


## OBSERVACIONES:

\* Artículo sujeto a mejoras y variaciones de color y forma.

## PLANOS:

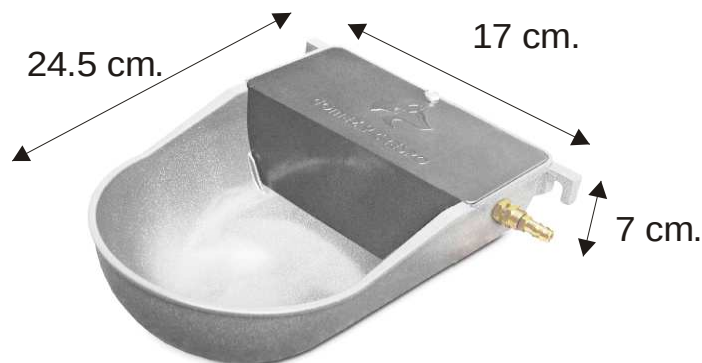

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### INSTALACIÓN

Presentar el bebedero en el lugar destinado a su colocación, con el fin de marcar, taladrar y colocar los tacos (A) y atornillar los tornillos tirafondos (B) con sus correspondientes arandelas (C) sin apretar. Colocar el bebedero encajándolo en los tornillos de arriba hacia abajo buscando el nivel y una vez conseguido apretar de forma definitiva.

Conectar la toma del agua a la válvula por el conector (D) mediante el uso de la manguera de 8x14 con su correspondiente abrazadera o bien de manera directa usando un latiguillo blindado con rosca de 3/8 a la propia válvula (E).

