



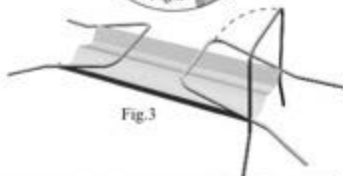

Nota importante: No apretar ningún tornillo hasta el ensamblaje de todas las piezas.

Fig.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Bandeja	1
2	Pata	4
3	Lateral	2
4	Parrilla alambre	1
5	Cabezales	2
6	Tornillo M-8x50 con tuerca	12
7	Tornillo M-8x15 con tuerca	4
8	Tirante parrilla	1
9	Tuerca M-8	6
10	Refuerzo unión pata	2

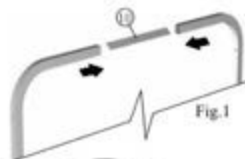

1°.- Colocar las patas (2) abatiéndolas sobre la bandeja y poner los tornillos (6) con arandelas en los taladros inferiores de las patas. Fig.2-3.

2°.- Poner el primer lateral con un tornillo (6) a una pata, y por el otro extremo con otro tornillo a la otra pata. Proceder de igual forma con el otro lateral y poner el resto de los tornillos. Fig.4.

3°.- Introducir la parrilla de alambre (4) por las guías de los laterales como muestra la Fig.4.

4°.- Sujetar los cabezales (5) a la bandeja (1) con dos tornillos (7). Hacer pasar los extremos de las varillas de la parrilla (4) por los taladros de los cabezales (5) y poner tuercas. Fig.5.

5°.- Colocar centrado el tirante de la parrilla (8) sujetándolo a los dos laterales.

6°.- Apretar los tornillos en el siguiente orden; Tuercas de parrilla a cabezales; tornillos (7) de cabezales a bandeja; tornillos de patas a bandeja y finalmente los de las patas a los laterales.

